

# S15 - Kit de unión



1.


Kit existente (para 2 módulos)




2.

Kit existente (para 2 módulos)

Extraer los presores laterales del extremo a unir

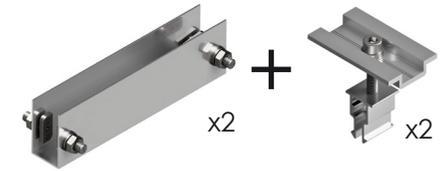

Ejemplo para S15 - Kit de unión para soportes verticales, (excepto modelos 14V/14.1V y 15V)

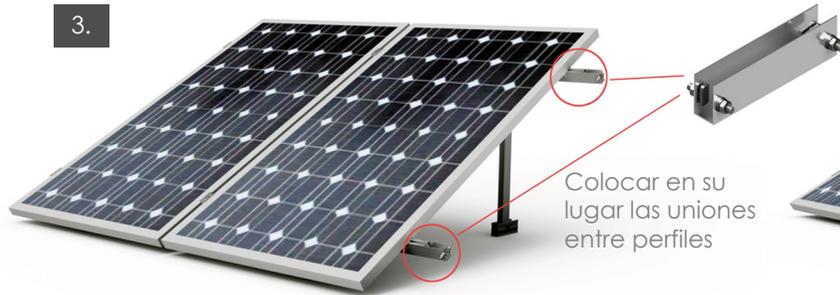

3.

Kit existente (para 2 módulos)

Colocar en su lugar las uniones entre perfiles




4.

Kit existente (para 2 módulos)

Kit nuevo (para 2 módulos)

Montar el kit nuevo y unirlo a las uniones entre perfiles

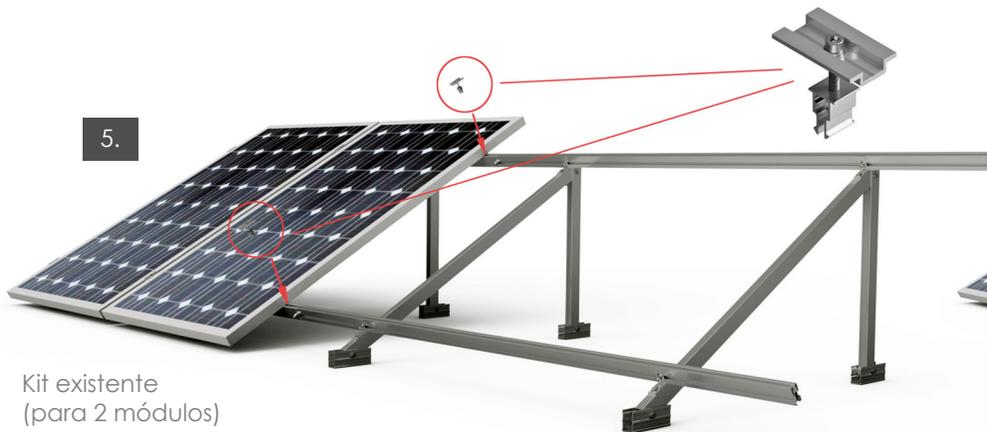

5.

Kit existente (para 2 módulos)

Kit nuevo (para 2 módulos)

Colocar los presores centrales suministrados en el kit S15 en los últimos módulos del kit existente



6.

Montar los módulos del kit nuevo. Le deberán sobrar los 2 presores laterales del kit existente y 2 del kit nuevo, no són necesarios

Par de apriete:	
Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal	40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal	10 Nm

Herramientas necesarias:



Seguridad:

